* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25002A
Turkish. 08/2009. Rev. 1.0

Samsung GALAXY

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf.12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** tuşuna basın (ardından **Mesajlaşma** tuşuna ve ardından **Yeni mesaj** tuşuna basın anlamına gelir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [ ] (Açma/kapama tuşu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürün Linux tabanlı bir Android platformuna sahiptir, bu platformun bir dizi JavaScript tabanlı yazılımla genişletilmesi mümkündür.
- Google, Android, Google Talk, Google Mail, ve Google Maps; Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B015432.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

CE 0168 ⓘ

İçerik

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri 1

Güvenlik uyarıları 1
Güvenlik önlemleri 4
Önemli kullanım bilgileri 6

Aygıtınızı tanıma 12

Paketi açma 12
Cihazın genel görünümü 13
Tuşlar 14
Simgeler 15

Aygıtınızı kullanmaya başlama 17

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 17
Aygıtınızı açma ve kapatma 22
Dokunmatik ekranı kullanma 23
Ana ekranı tanıma 25

Uygulamalara erişme 26
Aygıtınızı özelleştirme 27
Metin girme 28
Web'den dosya indirme 30
Veri senkronizasyonu 31

İletişim 33
Aramalar 33
Metin ve multimedya mesajları 37
Google Mail™ 39
E-posta mesajları 40
Google Talk™ 42

Medya 44
Desteklenen dosya formatları 44
Müzik 45
Videolar 47
Kamera 47
Galeri 49

Kişisel verimlilik 51
Kişiler 51
Takvim 53

Web 56
Tarayıcı 56
Google Search 59
Google Maps™ 59

Araçlar 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Alarmlı Saat 64
Hesap Makinesi 65

Ayarlar 66
Kablosuz kontrolleri 66
Arama ayarları 68
Ses & ekran 69
Veri senkronizasyonu 71
Güvenlik & konum 71
Uygulamalar 72
SD kart & telefon hafızası alanı 73
Tarih & saat 74
Bölge & metin 74
Telefon hakkında 75

Sorun giderme ..... a

İçindekiler ..... e

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya cihazları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

WARNING

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/ 32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Cihazın ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Cihazınız manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,607 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU

OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Aygıtınızı tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun 'düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Cihazın genel görünümü

Aygıtınızın ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

Aygıtınızın arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

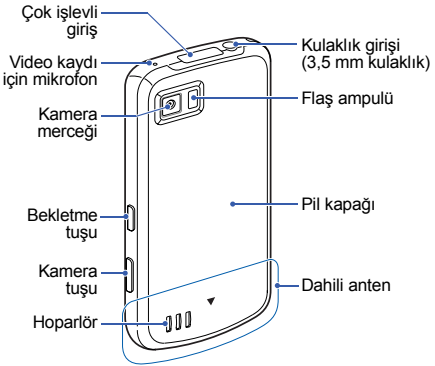

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Menü	Mevcut ekranda seçenekler listesini açma
	Gezinti	Uygulamalar veya menü seçeneklerinde gezinme
	Onayla	Seçiminizi veya girişi onaylama
	Geri	Önceki ekrana dönme
	Ev	Ana ekranı açma; Son kullanılan programlar listesini açma (uzun basın)
	Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Ana ekrandan son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

Tuş		İşlev
	Açma/ kapama	Aygıtı açma (uzun basın); Aramayı sonlandırma; Hızlı menüye erişme (uzun basın)
	Ses seviyesi	Aygıtın ses seviyesini ayarlama
	Beklet	Ekranı kapatma ve dokunmatik ekranı kilitleme; Dokunmatik ekranın kilidini açma (uzun basın)
	Kamera	Ana ekrandan kamerayı açma (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekme veya video kaydetme

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPS etkinleştirildi
	Daha fazla durum simgesi mevcut (görmek için simgeye dokunun)
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama

Simge	Tanımı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth aygıtı bağlandı
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	SIM kart yok
	Yeni metin mesajı (SMS) veya multimedya (MMS) mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Anında mesaj

Simge	Tanımı
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Müzik çalma devrede
	Kablosuz fonksiyonlar devre dışı bırakıldı
	Pil gücü seviyesi
	Alarm etkinleştirildi

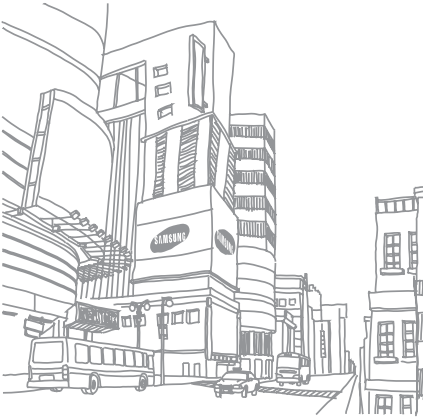

Aygıtınızı kullanmaya başlama

Aygıtınızı kullanmaya başlamak için temel bilgileri öğrenin.

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

İşe mobil aygıtınızı ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

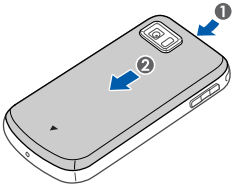

Aygıt açıksa, kapatın. ▶ sf. 22

2. SIM kartı takın.

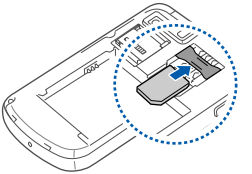

- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde aygıta yerleştirin.
- SIM kartı takmadan aygıtınızın' ağ harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

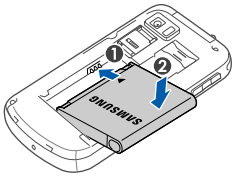

4. Pil kapağını yerine takın.

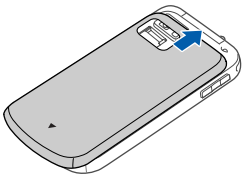

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Cihazınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

Üçgen yukarı bakacak şekilde

CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Aygıtınızda 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Bellek kartı soketinin kilidini açın.

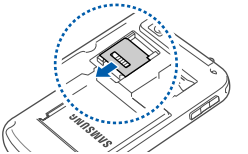

3. Bellek kartı soketini kaldırın ve bellek kartını gösterildiği gibi takın.

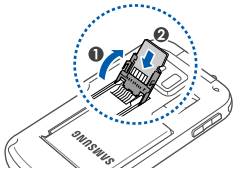

4. Bellek kartı soketini kapatın.

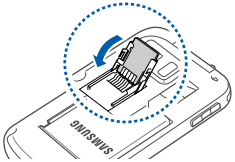

5. Bellek kartı soketini kilitleyin.

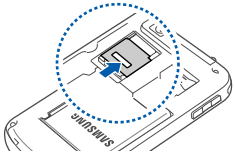

6. Pilin kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarma

Bellek kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1. Uygulama listesini açın (▶ sf. 26) ve **Ayarlar** → **SD kart & telefon hafızası alanı** → **SD kartı devreden çıkar** altında **Harici SD kart** seçeneğini belirleyin.
2. Pilin kapağını çıkarın.
3. Bellek kartı soketinin kilidini açın ve soketi kaldırın.
4. Bellek kartını çıkarın.

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için [ ] tuşuna uzun basın. Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.

Veri bağlantısı için ücretlendirilebilirsiniz çünkü Google web sunucusuna yapılan bağlantı her zaman standart olarak etkindir.

Aygıtınızı kapamak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. **Kapama** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [ ] tuşuna basın. Kilidi açmak için [ ] tuşuna uzun basın.

İzinsiz kişilerin aygıtınızın kilidini açmasını ve aygıtınızı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ayarlayabilirsiniz. ▶ sf. 28

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakma

Aygıtınızın kablosuz işlevlerini devre dışı bırakarak kablosuz aygıtların yasak olduğu uçak veya hastane gibi yerlerde aygıtınızın' ağ servisleri dışındaki özelliklerini kullanabilirsiniz.

Kablosuz işlevlerini devre dışı bırakmak için, uygulama listesini açın (▶ sf. 26), **Ayarlar** → **Kablosuz kontrolleri** → **Uçak Modu** seçeneklerini belirleyin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Bir uygulamayı başlatmak veya bir menü ya da simge seçmek için bir simgeye dokunun.

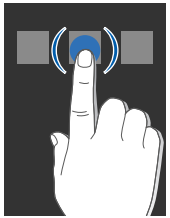

Bir öğeye uzun basarak bir kullanılabilir seçenekler listesi açabilirsiniz.

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

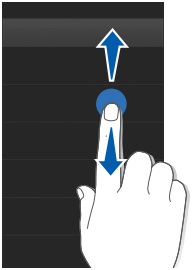

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

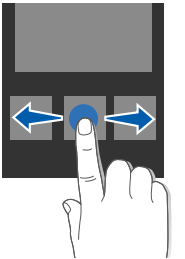

Ana ekranı tanıma

Aygıtınız açıldığında, Ana ekran belirir. Bu ekrandan çeşitli özelliklere ve durum bilgisine erişebilirsiniz.

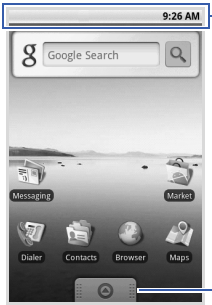

* Ana ekranınız kullanıcı kılavuzundaki ekrandan farklı görünebilir.

Ana ekranda gezinme

Ana ekranın gizli alanını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Ana ekrana öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Ana ekrana öğe eklemek için,

1. [ ] tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Bir öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri, kişiler, Google Mail etiketleri ve parça listeleri gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Widgetlar**: Analog saat, takvim, mini player, resim çerçevesi ve Google Search gibi pencere öğeleri eklemenizi sağlar.

- **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvarkağıtları**: Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.

Ana ekrandaki öğeleri taşıma

1. Bir öğeyi taşımak için uzun dokunun.
2. Öğe büyütüldüğünde istediğiniz yere sürükleyin.

Öğeleri Ana ekrandan kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun. Öğe büyütülür ve uygulama sekmesindeki simgesi simgesine dönüşür, yani uygulama sekmesi çöp sekmesine dönüşür.
2. Öğeyi çöp sekmesine sürükleyin.
3. Öğe ve çöp sekmesi kırmızıya döndüğünde, öğeyi bırakın.

Ağ bilgisini ve bildirimleri görüntüleme

Ağ bilgisine ve bildirim listesine erişmek için durum çubuğunu ekranın üstünden aşağı sürükleyin. Bildirim listesini silmek için **Bildirimleri sil** seçeneğini belirleyin.

Listeyi saklamak için, listenin en altını üste sürükleyin.

Uygulamalara erişme

Aygıtınızın' uygulamalarına erişmek için,

1. Uygulama listesini açmak için Ana ekrandan seçeneğini yukarı sürükleyin.
2. Erişilecek uygulamayı seçin.

Bir uygulamaya uzun dokunursanız, Ana ekrana eklenecektir.

3. Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Ev tuşuna basın.

Son uygulamalara erişmek için,

1. En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Ev tuşuna uzun basın.
2. Erişilecek uygulamayı seçin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Dokunma tonunu açma veya kapama

Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi seviyesini ayarlamak için, Ana ekrandan Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Sessiz moda/moddan geçiş yapma

Ana ekrandan [📵] tuşuna uzun basın ve aygıtınızın sesini kısmak için **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızın sesini açmak için bunu tekrarlayın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Telefon zil sesi** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir zil sesi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Geçiş penceresi için animasyonu etkinleştirme

Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma modeli ayarlama

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik & konum** → **Kilit açma modelini ayarlayın** seçeneğini belirleyin.
2. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı kaydırarak bir model çizin.
3. **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Onaylamak için yeniden bir model çizin.
5. **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma modelini ayarladığınızda, aygıtınız her açtığınızda model gerekecektir. Aygıtın model gerektirmemesini istiyorsanız, **Güvenlik & konum** seçeneğindeki **Model gerektir** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

Metin girme

Aygıtınızın' dokunmatik ekranına metin girebilir ve mesaj/kişi oluşturabilirsiniz.

Android klavyeyi kullanarak metin girme

Metin giriş alanına dokunduğunuzda, Android klavye ekranın altında belirir. Alfanümerik tuşları seçerek metni girin.

Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
⇧	Harf değiştirme (küçük harf, büyük harf); Büyük harfli karakterler girmek için ⇧ tuşuna dokunma (Bir nokta yeşil yanar)
DEL	Karakterleri silme; Giriş alanını silme (uzun dokunun)
123 SYM / ABC	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapma
␣	Boşluk girme

Android klavyeyi gizlemek için, [↩] tuşuna basın.

Metin kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Metin giriş alanına uzun dokunun.
2. Seçenek listesinden **Metin seç** seçeneğini belirleyin.
3. Vurgulamak istediğiniz metnin üzerinde parmağınızı kaydırın.
4. Vurgulanan metne uzun dokunun.
5. Metni panoya kopyalamak için **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
6. Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
7. Metni alana girmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya indirme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir bellek kartında saklar. Desteklenen dosya formatlarını kontrol etmek için, bkz. “Desteklenen dosya formatları”.

CAUTION

Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı ortam dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Marketi haricindeki web sitelerinden yüklenen uygulamaları kurmak için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

Yükleme geçmişini görüntüleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Diğer** → **Yüklenenler** seçeneğine basın.
3. Yüklenen geçmişi listesini silmek için, [ ] → **Listeyi sil** seçeneğine basın.
   Yüklemeyi iptal etmek için, [ ] → **Tüm indirme işlemlerini iptal et** seçeneğine basın.

Veri senkronizasyonu

Veriyi (Google mesajları, takvim ve kişiler) Google web sunucusu ile senkronize edebilir ve verinizi yedekleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında aygıtınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi aygıtınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, aygıtınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

Google web sunucusu ile senkronize etmek için, bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, ilk kurulum ekranından **Create** seçeneğini belirleyerek bir Google hesabı açın.

Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

Web'deki uygulamalardan herhangi birine (Google Mail, Takvim ve Kişiler) veri ekler veya buradaki veriyi düzenlerseniz, güncellenen bilgi ekranınızda görünecektir; aynı şekilde, aygıtınıza veri ekler veya düzenlerseniz güncellenen bilgi web'de görülecektir.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Veri senkronizasyonu** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik senkr** seçeneğini belirleyin.
3. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamanın yanındaki onay kutusunu temizleyin.

Manuel veri senkronizasyonu

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Veri senkronizasyonu** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Şimdi Senkr Et** seçeneğine basın. Aygıtınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

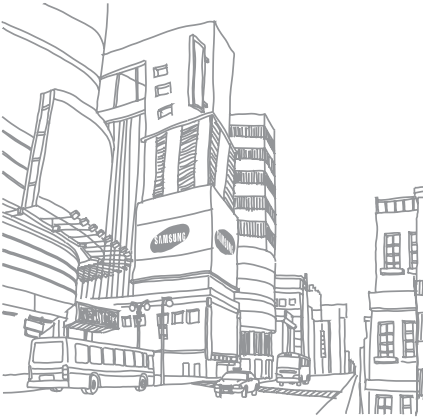

İletişim

Arama yapmak ve aramaları yanıtlamak ve hücresel ağlarla internet üzerinden pek çok tipte mesaj göndermek ve almakla ilgili temel işlemleri öğrenin.

Aramalar

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Aygıtınızı arama sırasında kulağınıza yaklaştırdığınızda, aygıtınız kazara girişleri önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler.

Arama yapma

1. Ana ekrandan son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. **Tuşlar** seçeneğine belirleyin.
3. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
4. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
5. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.

Sağlanan kulaklık aygıtınıza bağlıysa, kulaklık düğmesine basabilirsiniz.

2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için [ ] → **Hoparlör** seçeneğine basın.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için 1. adımı tekrarlayın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal modu kullanın.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Aygıtınız cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. Cevapsız arama için bildirim seçin.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Ana ekrandan son aranan numaraların listesini görüntülemek için [⌐] tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz numarayı seçin ve ardından **Tekrar ara** seçeneğini belirleyin veya aramak için [⌐] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Ana ekrandan son aranan numaraların listesini görüntülemek için [⌐] tuşuna basın.
2. **Tuşlar** seçeneğine basın.
3. **+** karakterini girmek için **0** tuşuna uzun dokunun.
4. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [⌐] tuşuna basın.

Rehberden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan Rehberden numara arayabilirsiniz. ▶ sf. 51

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kişi adı seçin.
3. Aramak istediğiniz numarayı seçin veya standart numarayı aramak için [⌐] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek veya geri almak için [⌐] → **Tut** seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için [ ] → **Çağrı ekle** seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın
3. İki arama arasında geçiş yapmak için [ ] → **Görüşmeleri değiştir** seçeneğine basın.
4. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için [ ] → **Görüşmeleri değiştir** seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda [ ] → **Çağrıları birleştir** seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

5. Tek bir tarafla özel görüşme yapmak için, [ ] → **Konferans görüşmesini yönet** seçeneğine basın. Ardından bir taraf → seçin.
6. Çok taraflı bir aramada bir tarafın bağlantısı kesmek için o tarafın yanındaki seçeneği belirleyin.
   Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Metin ve multimedya mesajları

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanın. Metin girme ile ilgili talimatlar için bkz. “Metin girme”. ▶ sf. 28

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin mesajı gönderme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanını seçin.
3. Bir alıcı numarası girin.
4. Metin giriş alanını seçin.
5. İleti metninizi girin.
   Yüz ifadesi eklemek için, [ ] → **Gülen yüz ekle** seçeneğine basın.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
   Gönderilen mesaj, mesaj dizileri içinde gruplanır.

Multimedya mesajı gönderme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanını seçin.
3. Bir alıcı' telefon numarası veya e-posta adresi girin.
4. Metin giriş alanını seçin.
5. Mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadesi eklemek için, [ ] → **Gülen yüz ekle** seçeneğine basın.
6. [ ] → **Ekle** → seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
7. [ ] → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu ekleyin.
8. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
   Gönderilen mesaj, mesaj dizileri içinde gruplanır.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj dizisi listesinden bir metin veya multimedya mesajı seçin.
3. Bir multimedya mesajı için, ekleri görüntülemek üzere seçeneğini belirleyin.

Google Mail™

Google Mail'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. **Google Mail**'e eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuklarında gösterilir ve okunmayan mesajlar koyu renkle gösterilir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak belirir.

Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-posta mesajlarını görüntüleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Mail** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj dizisi listesinden bir e-posta mesajı seçin.

Bir mesaja cevap verebilir veya mesajı iletebilirsiniz; açık mesajdan **Reply**, **Reply to all** veya **Forward** seçeneğini belirleyin.

E-postaları etikete göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından, bir mesaja uzun dokunun.
2. **Change labels** seçeneğini belirleyin.
3. Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından, bir mesaja uzun dokunun.
2. **Add star** seçeneğini belirleyin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleşir.

Mesajları filtreleme

1. Gelen Kutusu ekranından, [ ] → **View labels** seçeneğine basın.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Mail** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Compose** seçeneğine basın.
3. Alıcı alanına bir isim veya adres girin.
4. Bir konu ve mesaj girin.
5. Görüntü dosyası eklemek için, [ ] → **Attach** → bir dosya seçeneğine basın.
6. Mesajı göndermek için **Send** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajları

E-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

Bir POP3 veya IMAP hesabı ayarlayın

En fazla beş POP3 veya IMAP hesabından mesaj alabilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Hesap kurulumunu başlatmak için **Sonraki** seçeneğini belirleyin.

3. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve ardından **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
4. Bir hesap tipi seçin (POP3 veya IMAP).
5. Ekrandaki yönergeleri uygulayın.

E-posta mesajlarını görüntüleme

Bir posta kutusunu açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-postaları sunucudan aldıktan sonra bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **E-posta** → posta kutunuzu seçin.
2. Gelen Kutusunu yeni e-posta mesajlarıyla güncellemek için [ ] → **Yenile** seçeneğine basın.
3. Mesaj dizisi listesinden bir e-posta mesajı seçin.

E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
2. [ ] → **E-posta yaz** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta adresi girin.
4. Konu giriş alanını seçin ve bir konu girin.
5. Metin giriş alanını seçin ve mesaj metninizi girin.

6. Görüntü dosyası eklemek için, [⏶] → **Ek ekle** → bir dosya seçeneğine basın.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

Bir e-posta hesabı silme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. [⏶] → **Hesaplar** seçeneğine basın.
3. Silmek istediğiniz hesaba uzun dokunun.
4. **Hesap sil** seçeneğini belirleyin.

Google Talk™

Arkadaşlarınıza veya ailenize Google Talk aracılığıyla anında mesaj göndermeyi öğrenin.

Bir sohbet başlatma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
   Arkadaşlar listesi tüm messenger kişilerinizi Müsait, Dışarıda, Meşgul ve Çevrimdışı kategorilerine ayrılmış olarak bir kerede gösterir.
2. Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin.
   Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve **Send** seçeneğini belirleyin.
   Yüz ifadesi eklemek için, [⏶] → **Diğer** → **Insert smiley** seçeneğine basın.

4. Aktif sohbetler arasında geçiş yapmak için, [ ] → **Switch chats** seçeneğine basın.
5. Sohbeti sonlandırmak için [ ] → **End chat** seçeneğine basın.

Arkadaşlar listenize arkadaş ekleme

1. Arkadaşlar listesinden, [ ] → **Add friend** seçeneğine basın.
2. Kişilerinizden seçmek için, listeden bir kişi seçin.

   Yeni bir arkadaş eklemek için, Davet ekranına kişi bilgisini girin ve **Send invitation** seçeneğini belirleyin.

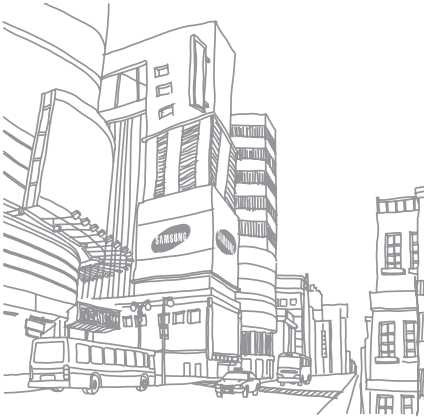

Medya

Cihazınızdaki medya uygulamalarını kullanmayı öğrenin: Müzik, Videolar, Kamera ve Galeri.

Desteklenen dosya formatları

Aygıtınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Dosya tipi	Uzantı
Ses	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Resim	.bmp, .gif, .jpg, .png

Dosya tipi	Codec
Ses	• Şifre çözme: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Kodlama: AMR-NB
Video	• Şifre çözme: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Ses: AAC, AMR-NB • Kodlama: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Ses)

Müzik

Müzik çaları kullanarak nasıl müzik dinleyeceğini öğrenin.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya bellek kartına ekleyin:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 30
- Bellek kartınıza kopyalama.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Durum çubuğunu açın ve **USB bağlandı** → **Tak** seçeneğini belirleyin.
4. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanabilirsiniz:

Simge/Tuş	İşlev
/	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
	Kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar; Geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; İleri sarmanızı (uzun dokunun) sağlar

Simge/Tuş	İşlev
	Çalma listesini açmanızı sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
[ ]	Seçeneklere erişme

Çalma listesi oluşturma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. [ ] → **Çalma listesine ekle** → **Yeni** seçeneğine basın.
4. Yeni parça listesi için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Çalma listesine daha fazla müzik dosyası eklemek için, [ ] → **Çalma listesine ekle** → parça listesi seçeneğine basın.

Parti modu karışık çalma özelliğini kullanma

Tüm müzik dosyalarını geçerli olarak yürütülmekte olan parça listesine ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyasıseçin.
3. [ ] → **Parti modu karışık çalma** seçeneğine basın.
4. Parti modu karışık çalma özelliğini kapatmak için, seçeneğini belirleyin.

Videolar

Aygıtınıza kaydedilen video dosyalarını oynatmayı öğrenin.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Videolar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanabilirsiniz:

Simge/Tuş	İşlev
/	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
	Geri git
	İleri git
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Kamera

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin. Kamerayı kullanmak için, önce bir bellek kartı takmalısınız.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini belirleyin.

   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için ekranın sol üst kısmındaki küçük resmi seçin.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [ ] → **Görüntülü görüşmeye geç** seçeneğine basın.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini belirleyin.
6. Kayıt işlemini durdurmak için Kamera tuşuna basın veya seçeneğini belirleyin.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için ekranın sol üst kısmındaki küçük resmi seçin.

Kamera ayarlarını özelleştirme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. [ ] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağıdaki seçenekleri özelleştirin:
   - **Resimler konumuna kaydet**: Fotoğrafları konum bilgisiyle (enlem, boylam) birlikte çekmeyi ayarlamanızı sağlar.
   - **Video kalitesini seçin**: Video çekmek için bir kalite seçeneği belirlemenizi sağlar.
   - **Flaş modunu ayarla**: Flaşı açıp kapamanızı veya otomatik flaş özelliğini kullanmanızı sağlar.
   - **Varsayılan kayıt yerini seç**: Yeni fotoğrafların veya videoların saklanacağı hafıza konumunu seçmenizi sağlar.

Galeri

Tüm fotoğraf ve video dosyalarınızı Galeriden yönetmeyi öğrenin.

Bir görüntü açma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir görüntü klasörü → bir görüntü dosyası seçin.
   Çektiğiniz fotoğraflar **Kamera resimleri** seçeneğine kaydedilir.
3. Fotoğraflarda gezinmek için ◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ⊕ veya ⊖ seçeneğini belirleyin.
   - Döndürmek için, [⬆] → **Döndür** → bir döndürme seçeneğine basın.
   - Görüntünün bir kısmını kırpmak için, [⬆] → **Kırp** seçeneğine basın. Ardından kırpılacak kısmı ayarlamak için dikdörtgeni hareket ettirin veya yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir video açma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir video klasörü → bir video dosyası seçin.
   Çektiğiniz videolar **Kamera videoları** seçeneğine kaydedilir.

3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanabilirsiniz:

Simge/Tuş	İşlev
/	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
	Geri git
	İleri git
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Slayt gösterisi oynatma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir görüntü klasörü seçin.
3. [ ] → **Slayt gösterisi** seçeneğine basın.

Slayt gösterisi ayarlarını özelleştirmek için, [ ] → **Ayarlar** seçeneğine basın ve **Slayt gösterisi ayarları** seçeneğinin altından ayarları değiştirin.

Görüntüleri veya videoları paylaşma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir görüntü veya video klasörü → bir görüntü veya video dosyası seçin.
3. [ ] → **Paylş** seçeneğine basın.
4. E-posta, Google Mail, Mesajı (MMS), ve Picasa programlarından bir paylaşma seçeneği belirleyin.

Kişisel verimlilik

Kişileri yönetmeyi ve takvim etkinliği çizelgesi oluşturmayı öğrenin. Kişileriniz ve takvim, Google web sunucusu ile senkronize edilir.

Kişiler

İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri saklamak için kişi kartlarını ve grupları kullanmayı öğrenin.

Kişi oluştur

Tuşlar ekranından bir kişi oluşturmak için,

1. Ana ekrandan son aranan numaraların listesini görüntülemek için [⏎] tuşuna basın.
2. **Tuşlar** seçeneğine basın.
3. Bir telefon numarası girin ve [▲] → **Rehbere ekle** → **Yeni kişi oluştur** seçeneğine basın.
4. Kişi bilgilerini girin.
   Arayanın kimlik resmini eklemek için, [▲] → **Smge ekle** seçeneğine basın.
5. İşiniz bittiğinde, kişi kartı eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi listesinden bir kişi oluşturmak için,

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Yeni kişi** seçeneğine basın.
3. Kişi bilgilerini girin.
   Arayanın kimlik resmini eklemek için, [ ] → **Smge ekle** seçeneğine basın.
4. İşiniz bittiğinde, kişi kartı eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

SIM karttan kişi alma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Kişileri al** seçeneğine basın.
3. İstediğiniz kişiyi seçin.
   Tüm kişileri almak için, [ ] → **Tümünü al** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Ara** seçeneğine basın.
3. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
4. Arama listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- kişiyi numaradan arama
- [ ] tuşuna basarak ve **Kişiyi düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgisini düzenleme

Sık kullanılan kişi listesi ayarlama

Kişileri sık kullanılanlarınız olarak ayarlayabilir ve düzenli kişilerinizden ayrı yönetebilirsiniz. Kişileri sık kullanılan listesine ekleyerek başlayın.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kişiye uzun dokunun ve **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Sık kullanılan kişi listesine daha fazla kişi eklemek için 2. adımı tekrarlayın.

Sık kullanılanlar listesine erişmek için, kişi listesine gidin ve **Favoriler** sekmesini seçin.

Kişileri gruba göre filtreleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▪] → **Grubu göster** seçeneğine basın.
3. Bir grup seçin ve → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   Kişiler seçilen gruba göre filtrelenir.

Senkronizasyon için kişi grupları ayarlama

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▪] → **Senk grup düzeni** seçeneğine basın.
3. Google sunucusuyla senkronize etmek istediğiniz kişi grubunu seçin.
   Tüm kişileri senkronize etmek için, **Tüm kişileri senkronize et** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Aylık, haftalık, günlük programınızı takip etmek için takvimi kullanın.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
   Takvim aylık görünümde açılır.
2. [ ] → bir görünüm seçeneğine basın:
   - **Gündem**: İçinde bulunduğunuz ayın randevularının bir listesi.
   - **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar.
   - **Hafta**: Tam bir hafta için saatlik bloklar.

Çoklu takvimleri görüntüleme

Web'de Google Calendar oluşturduysanız ve aygıtınızla senkronize ettiyseniz, aygıtınızda göstermek için bir takvim seçebilirsiniz. Ayrıca, planlanmış etkinliklerinizi Google Calendar'dan görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Diğer** → **Takvimlerim** seçeneğine basın.
   Aygıtınızla senkronize edilen tüm takvimler bir listede gösterilir.
3. Aygıtınızda göstereceğiniz takvimlerin yanındaki onay kutularını seçin.

Etkinlik oluşturma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Yeni olay** seçeneğine basın.

3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili ayarları yapın.
   Takvim alanında, gösterilecek takvimi seçin (birden fazla takviminiz varsa).
   Hatırlatıcılar alanında, etkinlik başlamadan önce bir hatırlatıcı zamanı ayarlayın. Etkinlik için hatırlatıcı alarmları eklemek için, [ ]→ **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine basın.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bugünün çizelgesini görüntüleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Bugün** seçeneğine basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlik hatırlatıcıları görüntüleyin

Bir takvim etkinliği için hatırlatıcı alarm kurarsanız, simgesi durum çubuğunda belirir.

1. Bildirim listesini açmak için durum çubuğunu ekranın üst kısmından aşağı sürükleyin.
2. Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
3. Hatırlatıcıyı duraklatmak veya çıkarmak için, **Hepsini duraklat** veya **Hepsini çıkar** seçeneğini belirleyin.

Hatırlatıcı tipini değiştirebilirsiniz. Herhangi bir takvim görüntüsünden, [ ] → **Diğer** → **Ayarlar** → **Uyarıları & bildirimleri ayarla** seçeneğine basın. **Alarm** (bir açılır pencereyi göstermek için), **Durum çubuğu bildirimi** (durum çubuğundaki simgesini göstermek için), veya **Kapalı** (hatırlatıcıyı kapamak için) seçeneğini belirleyin.

Web

Dahili web tarayıcısını kullanarak kablosuz web'e bağlanmayı öğrenin. Google Search ve Google Maps kullanmayı öğrenin.

Tarayıcı

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- **Tarayıcı** uygulaması servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz seçenekler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
   Hazır ana sayfa açılır.

2. Bir web sayfasına erişin:
   - [⬆] → **Yer imleri** → bir yer imi seçeneğine basın.
   - [⬆] → **Yer imleri** seçeneğine basın, **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** sekmesine gelin ve bir web sayfası seçin.
   - [⬆] → **Git** seçeneğine basın, bir web adresi girin, ve **Git** seçeneğini belirleyin.
3. Web sitelerini tararken, aşağıdaki özellikleri kullanın:
   - Önceki sayfaya geri dönmek için [↩] tuşuna basın.
   - Bir web sayfasını yeniden yüklemek için, [⬆] → **Yenile** seçeneğine basın.
   - Bir web sitesini yakınlaştırıp uzaklaştırmak için, yakınlaştırma simgelerini göstermek herhangi bir yöne dokunun ve bir yakınlaştırma simgesi seçin. Şu an görüntülediğiniz web sayfası bu yakınlaştırma özelliğini desteklemeyebilir.

Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir web sayfasına erişin ve [⬆] → **Yeni pencere** seçeneğine basın.
3. Yeni pencerede başka bir web sayfası açın.
4. Daha fazla web sayfası açmak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Açık olan web sayfalarını görüntülemek için [⬆] → **Pencereler** seçeneğine basın.
6. Alacağınız web sayfasını seçin.

Bir web sayfasında metin arama

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
3. Arama alanına bir anahtar sözcük girin.
   Web sayfası, girişinize karşılık gelen metni vurgulayacaktır.

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Yer imleri** → **Yer imi ekle...** seçeneğine basın.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
4. **Tamam**'ı seçin.

Bir web sayfasından metin kopyalama

Bir web sayfasından metin kopyalayabilir ve bu metni örneğin bir not oluşturmak için başka bir uygulamaya yerleştirebilirsiniz.

1. Web sitelerini tararken, [ ] → **Diğer** → **Metin seç** seçeneğine basın.
2. Parmağınızı istediğiniz metnin üzerinde kaydırın.
   Vurgulanan metin panoya kopyalanır.
3. Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
4. Metni alana girmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Google Search

Google Search servisini kullanarak web sitelerinde bilgi arayabilirsiniz. Google Search çubuğu, standart olarak Ana ekranınıza eklenir.

1. Ana ekrandan Google Search çubuğunu seçin.
2. Bir anahtar sözcük girin ve seçeneğini belirleyin.
   Google web sitesine bağlanırsınız.

Google Maps™

Konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Harita görünümünü değiştirme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Map mode** → bir görüntü moduna basın.

Haritada arama

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada istediğiniz yönde parmağınızı kaydırın.
3. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokunun ve ardından ya da seçeneğini belirleyin.

Konumunuzu bulma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **My Location** seçeneğine basın.

Belirli bir konumu arama

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Search** seçeneğine basın.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
   - Adresi girin.
   - İş kategorisini girin.
   - Açılan menüden ziyaret ettiğiniz bir adresi seçin.
4. seçeneğini belirleyin.

Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Directions** seçeneğine basın.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. **Go** seçeneğini belirleyin.
5. [ ] → **Show on map** seçeneğine basın.
6. Bitirdiğinizde [ ] → **Diğer** → **Clear Map** seçeneğine basın.

Araçlar

Mobil aygıtınızın' araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth

Aygıtınızın' ahizesiz kullanım özelliklerini kullanmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz kontrolleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz kontrolleri** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
   Aygıtınız Bluetooth özelliği etkin aygıtları bulur ve listeler.
2. Bluetooth aygıt listesinden bir aygıt seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın' Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

- Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı PIN'i kullanması gerekir. Kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri **0000** gibi sabit bir PIN kullanabilir.
- Bağlandığınız aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Diğer Bluetooth aygıtlarının aygıtınızı konumlandırmasına izin verme

Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz kontrolleri** → **Bluetooth ayarları** → **Keşfedilebilir** seçeneğini belirleyin. Aygıtınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.

Wi-Fi

Bir kablosuz LAN'ı etkinleştirmeyi ve LAN'a bağlanmayı öğrenin. WLAN ağı aralığında olduğunuzda, aygıtınız internetten arama yapmak veya veri göndermek ya da web'i taramak için etkin bir WLAN algılayabilir ve WLAN'a bağlanabilir.

Cihazınız uyumsuz frekans kullanır ve bu nedenle bazı ülkeler WLAN kullanımını sınırlandırabilir.

WLAN'ı etkinleştir ve bağlan

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz kontrolleri**→ **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
   Aygıtınız kullanılabilir WLAN ağlarının varlığını algılar ve gösterir.
2. **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
3. **Wi-Fi ağları** seçeneğinden bir ağ seçin.
4. WLAN için bir şifre girin.
5. **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
6. WLAN ile çevrimiçi servislere bağlanmak için web tabanlı bir menü seçin.

Arka plandaki etkinleştirilmiş WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için, WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

WLAN ekleme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz kontrolleri** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik tipini seçin.
3. Seçilen güvenlik tipine bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmlı Saat

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
2. [ ] → **Alarm ekle** seçeneğine basın.
3. **Alarmı aç** seçeneğini belirleyin.
4. Alanlardan her birinde (zaman, zil sesi tonu, titreşim, tekrar ve etiket) alarm ayrıntılarını ayarlayın.
5. Bitirdiğinizde [ ] tuşuna basın.

Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken, kapatmak için **Çıkar** seçeneğini veya 10 dakika sonra tekrar çalması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

Bir alarmı silme

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
2. Silmek istediğiniz alarma uzun dokunun.
3. **Alarmı sil** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Saat tipini değiştirme

Saatin görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
2. Saat görüntüsü seçin.
3. Ekranın alt kısmında sola veya sağa doğru kaydırın.
4. İstediğiniz saat tipini seçin.

Hesap Makinesi

Matematik işlemleri uygulamayı öğrenin.

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
   Gelişmiş operatörleri kullanmak için, [⮭] → **Gelişmiş panel** seçeneğine basın.

Ayarlar

Cihazınızın ayarlarını öğrenin

Cihazınızın ayarlarına erişmek için

1. Ana ekrandan uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçin (**Kablosuz kontrolleri**, **Arama ayarları**, **Ses & ekran**, **Veri senkronizasyonu**, **Güvenlik & konum**, **Uygulamalar**, **SD kart & telefon hafızası alanı**, **Tarih & saat**, **Bölge & metin**, veya **Telefon hakkında**).

Kablosuz kontrolleri

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

Wi-Fi

WLAN özelliğini açın veya kapayın.

Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini açın veya kapayın.
- **Ağ bildirimi**: Aygıtı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi ağı ekle**: WLAN ağı eklemenizi sağlar.

Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatmanızı sağlar.

Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatmanızı sağlar.
- **Cihaz adı**: Aygıtınız için bir Bluetooth ismi girmenizi sağlar.
- **Keşfedilebilir**: Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara**: Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

Mobil ağlar

- **Veri dolaşımı**: Aygıtı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Sadece 2G ağlarını kullanın**: Aygıtı yalnızca 2G ağına bağlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası isimleri ayarlamanızı sağlar (APN'ler).

Uçak Modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın.

Arama ayarları

Arama işlevleri için ayarları değiştirin.

Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir**: Giden aramaları yalnızca SIM kartta belirtilen kişilerle sınırlamanızı sağlar. Bu özelliği etkinleştirmek için, SIM kartınızla birlikte verilen PIN2'yi girmeniz gereklidir.
- **PIN2'yi değiştir**: PIN2 kodunu değiştirmenizi sağlar.
- **FDN listesi**: Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

Sesli posta

Telesekreter numarasını değiştirmenizi sağlar.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz. Aramaları aktarırken, aktarılacak aramaları alacak bir numara veya gecikme süresi belirtmeniz gerekir.

Ek çağrı ayarları

- **Arayan kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme:**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin verir.
- **Otomatik cevapla**: Aygıtın siz cevap vermediğinizde otomatik olarak bir çağrıya cevap vermesinden önceki süre uzunluğunu seçmenizi sağlar.

Ağ operatörleri

- **Ağları ara**: Kullanılabilir ağları arama ve dolaşmak için kullanmak üzere bir ağ seçme.
- **Otomatik olarak seç**: İlk kullanılabilir ağı otomatik olarak seçmesi için aygıtı ayarlamanızı sağlar.

Ses & ekran

Aygıtındaki çeşitli sesler ve ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Sessiz mod

Tüm sesleri kısmak için sessiz modunu etkinleştirmenizi sağlar.

Zil sesi düzeyi

Arama zil sesi tonunun ve bildirimlerin standart seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Ortam sesi

Müzik ve videolar için standart sesi ayarlamanızı sağlar.

Telefon zil sesi

Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi tonu seçmenizi sağlar.

Telefon titreşimi

Aygıtın gelen aramalarda sizi uyarması için titreşmesini ayarlamanızı sağlar.

Bildirim zil sesi

Sizi gelen mesajlar, cevapsız aramalar ve alarmlar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.

Sesli dokunmatik tonlar

Aygıtınızı arayıcı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dokunmatik arama tuşlarını titret

Aygıtınızı arayıcı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Sesli seçim

Aygıtınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

SD kart bildirimleri

Aygıtınızı bir bellek kartı tanındığında ses çıkarması için ayarlamanızı sağlar.

Yönlendirme

Ekran yönlendirmesini aygıtı döndürürken otomatik olarak açılacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Animasyon

Aygıtı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Otomatik Parlaklık

Aygıtınızı ekran parlaklığını ışık sensörüyle otomatik olarak ayarlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Parlaklık

Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran zaman aşımı

Aygıt çalışmazken ekranın açık kalma süresini ayarlamanızı sağlar.

Veri senkronizasyonu

Google web sunucusuyla senkronize edilen uygulamaları seçmenizi sağlar. ▶ sf. 31

Güvenlik & konum

Aygıtınızı, SIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Kablosuz ağları kullan

Bir uygulamada desteklenmesi halinde aygıtı konumları denetlemek üzere kablosuz ağ kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

GPS uydularını etkinleştir

Bir uygulamada desteklenmesi halinde, konumları denetlemek üzere GPS işlevselliğini etkinleştirmenizi sağlar. GPS kullanarak konumları cadde seviyesinde görüntüleyebilirsiniz.

Model gerektir

Aygıtınızı her açtığınızda kilit açma modeli gerektirecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu sayede, izinsiz kişilerin aygıtınızın kilidini açmasını önleyebilirsiniz.

Görünür model kullan

Kilit açma modelini çizerken görünür olacak veya görünmez olacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dokunsal geri bildirimi kullan

Aygıtı kilit açma modeline dokunduğunuzda ve bu modeli çizdiğinizde titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kilit açma modelini ayarlayın

Aygıtın kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar. ▶ sf. 28

SIM kart kilidini kur

- **SIM Kartı Kilitle**: PIN özelliğini etkinleştirerek SIM kartınızı kilitlemenizi sağlar. SIM kartınız ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- **SIM PIN'ini Değiştir**: PIN kodunu değiştirmenizi sağlar.

Görünür parolalar

Standart olarak, aygıt güvenlik için şifrenizi * olarak göstermenizi sağlar. Aygıtınızı şifrenizi girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirmenizi sağlar.

Bilinmeyen kaynaklar

Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemek için seçim yapmanızı sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Marketi'nden yükleyebilirsiniz.

Uygulamaları yönet

Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişmenizi ve uygulama bilgisini denetlemenizi sağlar.

Çalışmakta olan uygulamaları ve ek olarak kurulan üçüncü taraf uygulamalarını görüntülemek için, [⋮] → **Filtre** → **Çalışıyor** veya **Üçüncü taraf** seçeneğine basın.

Gelişim

- **USB hata ayıklama**: Aygıtınızı PC veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar.
- **Uyanık kal**: Pili' şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin verir. Bu, uygulama gelişimi içindir.

SD kart & telefon hafızası alanı

Bellek kartları ve aygıtınızın bellek bilgisini denetlemenizi ve aygıtı sıfırlamanızı sağlar.

- **Toplam alan**: Harici veya dahili bellek için toplam hafıza bilgisini görüntülemenizi sağlar.
- **Kullanılabilir alan**: Harici veya dahili bellek için kullanılabilir hafıza bilgisini görüntülemenizi sağlar.
- **SD kartı devreden çıkar**: Biçimlendirmeden önce harici veya dahili belleği devreden çıkarmanızı sağlar.
- **SD kartı biçimlendir**: Harici veya dahili belleği biçimlendirmenizi sağlar.
- **Hafıza kartını tak**: Harici veya dahili belleği takmanızı sağlar.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Tüm verinizi silmek ve ayarlarınızı fabrika standardına döndürmek için aygıtı sıfırlamanızı sağlar.

Tarih & saat

Tarih, saat ve saat diliminin görünümünü ve işleyişini değiştirmenizi sağlar.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Kullanabileceğiniz seçenekler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Yeri seçin

Tüm menüler ve uygulamalar için bir ekran dili ve tüm metin düzenleyiciler için bir yazı dili seçmenizi sağlar.

Android klavye

Kullanabileceğiniz seçenekler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

- **Tuşa basıldığında titret**: Aygıtı tuşa bastığınızda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tuşa basıldığında çıkan ses**: Aygıtı tuşa bastığınızda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Aygıtınızı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Önerileri göster**: Aygıtı sık yapılan hatalarınızı belirleyerek kelime önerileri gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Kelime önerilerini ayarlamalısınız.

- **Otomatik tamamlama**: **Önerileri göster** seçeneği seçildiğinde bu seçenek sizin boşluk ve noktalama kullanarak vurgulanan kelimeyi otomatik olarak girmenizi sağlar.

Kullanıcı sözlüğü

Kendi sözlüğünüzü ayarlamanızı sağlar. [⬆] → **Ekle** seçeneğine basın ve Sözlüğünüze kaydedilecek kelimeyi girin. Sözlüğünüzdeki kelimeler metin girişleriniz için kelime önerileri olarak görülecektir.

Telefon hakkında

Aygıtınız hakkında bilgiye erişmenizi ve aygıt' durumunu denetlemenizi sağlar.

Samsung New PC Studio kullanmak istiyorsanız, aygıtınızı bilgisayara bağlamadan önce **Ek ayarlar** → **Sadece yığın bellek** seçeneğinde USB yığın depolama modunu devre dışı bırakmanız gereklidir.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Cihazınızı açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kart yok	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
SIM kart kilitli	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM Kartı Kilitle** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
Eski PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
SIM kart PUK kilitli	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Cihazınız bir sinyal göstermiyor (şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk görünmüyor).

- Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın şebekeyi bulması ve sinyal alması için yaklaşık 2 dakika bekleyin.
- Tünellerde veya asansörlerde sinyal alamayabilirsiniz. Açık bir alana gidin.
- Kapsama alanlarının arasında olabilirsiniz. Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.

Güvenlik kodunu, PIN veya PUK kodunu unuttunuz.

Bunu veya başka bir kodu unutur ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor.

Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde düzelmesi gerekir.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐¬].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aramak için bir kişiyi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi bilgisinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Numarayı yeniden girip kaydedin (gerekirse).

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Dahili anten engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal alımınız düşebilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj sırasında cihaz bazen kendi kendine kapanıyor.

- Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Altın rengindeki temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle temizleyin ve pili yeniden şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Cihazınız sizden bazı verileri silmenizi istiyor.

Kullanılabilir hafıza miktarı az. Verilerinizi bir hafız kartına taşıyın veya uygulamalardaki eski öğeleri silin.

Cihazınız internete bağlanamıyor.

- İnternet servis sağlayıcınız için geçerli ayarları girdiğinizden emin olun.
- Mobil servis sağlayıcınızla olan kablosuz bağlantıyı etkinleştirdiğinizden ve sinyalin engellenmediğinden emin olun.
- Doğru kullanıcı adını ve parolayı girdiğinizden emin olun.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz bulamıyorsunuz.

- Her iki cihazın da Bluetooth kablosuz özelliğini etkinleştirdiğinden emin olun.
- Cihazların arasındaki mesafenin bir aralık dahilinde olduğundan ya da aralarında duvar veya başka engeller olmadığından emin olun.
- Aygıtlardan her birinin görülebilirliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Her iki cihazın Bluetooth kablosuz teknolojisiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Uzak Bluetooth kulaklığında müzik dinleyemiyorsunuz.

- Cihazınızın kulaklığa bağlandığından emin olun.
- Dinlemeye çalıştığınız müzik biçiminin kulaklık tarafından desteklendiğinden emin olun.
- Kulaklık ve cihaz arasındaki mesafenin bir aralık dahilinde olduğundan ya da duvar veya başka engelle ayrılmadığından emin olun.

İçindekiler

alarmlı saat 64

ana ekran 25

arama bekletme 68

arama yönlendirme 68

aramalar
- başka aramalar yapma, 36
- beklemeye alma, 35
- bekletilen aramaları geri alma, 35
- cevaplama, 34
- diğer aramaları cevaplama, 36
- konferans, 36
- yapma, 33

bellek kartı 20

Bluetooth
- diğer aygıtlara bağlanma, 62
- etkinleştirme, 61
- görünebilirlik ayarı, 62

desteklenen dosya formatları 44

dokunma tonu 27

durum çubuğu 26

e-posta mesajları
- gönderme, 41
- görüntüleme, 41
- hesapları kurma, 40

fotoğraflar
- çekme, 47
- görüntüleme, 49
- slayt gösterilerini oynatırken, 50

galeri 49

Google ile senkronize etme
- manuel olarak, 32
- otomatik senkr, 31

Google Mail 39

Google Maps 59

Google Search 59

Google Talk 42

GPS 71

güvenlik 71

hesap makinesi 65

internet, web tarayıcıya bakın

kablosuz LAN
ağ eklerken, 63
bağlanırken, 63
kamera 47
kilit açma modeli 28
kişiler
bulma, 52
ekleme 51
sık kullanılanları kurma, 52
SIM karttan alırken, 52
konferans görüşmeler
bkz. aramalar, konferans
kopyalama ve yapıştırma
bir uygulamada, 29
bir web sayfasında, 58
kulaklık 34
mesaj
anında sohbet için, 42
e-posta gönderme, 41
e-postayı görüntüleme, 41
Google mesajını gönderirken, 40
Google mesajını görüntülerken, 39
metin gönderme, 37
metin mesajı görüntüleme, 38
multimedya gönderme, 38
multimedya mesajı görüntüleme, 38
metin
girme, 28
kopyalama ve yapıştırma, 29
mesajlar, 37
metin girme 28
metin mesajları
gönderme, 37
görüntüleme, 38
multimedya mesajları
gönderme, 38
görüntüleme, 38
müzik çalar
cihaza dosya ekleme, 45
çalma listesi oluşturma, 46
müzik çalarken, 45
pil
şarj etme, 19
takma, 17
zayıf pil göstergesi, 20
sabit arama numaraları (FDN) 68
ses seviyesi
arama ses seviyesi, 34
zil sesi seviyesi, 27

sessiz mod 27
SIM kart 17
takvim
bugünü görüntülerken, 55
çoklu takvimleri görüntülerken, 54
etkinlikler oluşturma, 54
görünümleri değiştirme, 54
hatırlatıcıları görüntüleme, 55
tarih ve saat 74
uygulamalar
geçmişi görüntülerken, 30
web'den dosya yüklerken, 30
videolar
çekme, 48
görüntüleme, 47, 49
zil sesi 27
zil sesi seviyesi 27
Wi-Fi, bkz. kablosuz LAN
web tarayıcı
çoklu sayfaları açarken, 57
yer imi ekleme, 58
web sayfalarına erişirken, 56

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-I7500

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün,1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.02 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.